

Kinder-Bewegungscenter

Alle Kinder-Bewegungsgeräte werden mit bausteinartigen Teilen zusammengebaut und sind ein werkzeugfreies Verbindungssystem. Wählen Sie den Bausatz, der Ihren Bedürfnissen entspricht und stellen Sie ihn so zusammen, dass er in Ihren Raum passt. Mit Teppich überzogene Plattformen, Sicherheitsgeländer und abnehmbare Gitter schaffen eine sichere Umgebung für aktives Spielen.

Für Kinder im Alter von 9 bis 36 Monaten. Nur unter direkter Aufsicht von Erwachsenen zu benutzen.


Dieses kompakte Kinder-Bewegungscenter bietet altersgerechte körperliche Herausforderungen, wie Treppen, Rutschen und geneigte Rampen.



Kinder-Bewegungscenter 3 G730
Geben Sie die Tunnelfarbe, rot oder beige, an.



Unser Pfosten-und-Ring-Verbindungssystem ist kindersicher und werkzeugfrei!

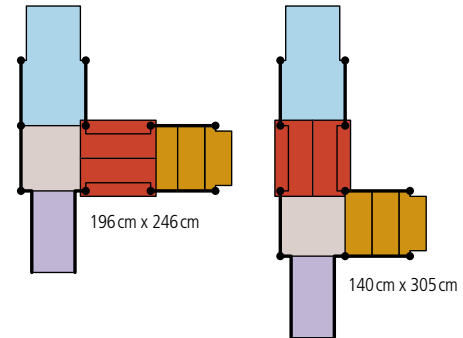

Abnehmbare Gitter lassen Sie das gesamte Bewegungscenter oder einfach nur die Rutsche abschließen.



Spiegel faszinieren kleine Kinder und fördern visuelle Spiele wie Versteckspielen.



Roter Tunnel G752
Beiger Tunnel G753
50 cm x 62 cm

Der Tunnel kann auch allein verwendet werden.