



Gebrauchsanleitung

F411, F412, F413, F414, F441, F442, F443, F444, F401, F402, F403, F404
Montessori-Regale

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Diese Regale wurden zur Verwendung miteinander konzipiert.

⚠ ACHTUNG

▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

⚠ VORSICHT

▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen.

Bedienung der Mobilitätsfunktion bei geraden Regalen

Die Mobilitätsfunktion kann auf folgende Weise einfach aktiviert und deaktiviert werden:

1. Mit je einer Person an jedem Ende das Möbel leicht nach vorne oder nach hinten kippen. Dadurch kann die Fußleiste umgeklappt werden.
2. Eine Person hält das Möbel gekippt, während die andere Person die Fußleiste in die gewünschte Position klappt. Ziehen oder drücken Sie dazu eine der Aussparungen an den Enden der Fußleiste (siehe Abbildung A).
3. Kippen Sie das Möbel leicht zur anderen Seite und wiederholen Sie den Vorgang für die andere Fußleiste.

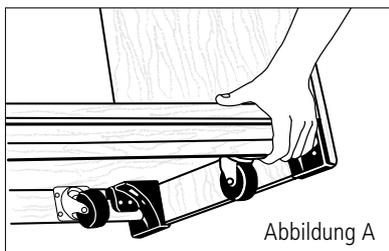


Abbildung A

⚠ ACHTUNG

- ▲ Das Umklappen der Fußleiste darf nur mit mindestens zwei Personen vorgenommen werden.
- ▲ Benutzen Sie beim Umklappen immer die Aussparungen an den Enden der Fußleiste (siehe Abbildung A).
- ▲ Geben Sie dem Möbel einen kleinen Schubs zur Seite, nachdem Sie die Rollen weggeklappt haben. Sie werden feststellen, dass das Möbel nun fest auf seinen Gleitfüßen steht.

Sämtliche dieser Regale sind 71 cm hoch.

F441 Geschlossenes Regal 124 cm mit einem Regalboden

F442 Offenes Regal 124 cm mit einem Regalboden

F413 Offenes Bogenregal mit einem Regalboden

F411 Eckregal mit einem Regalboden

F443 Geschlossenes Regal 124 cm mit zwei Regalböden

F444 Offenes Regal 124 cm mit zwei Regalböden

F414 Offenes Bogenregal mit zwei Regalböden

F412 Eckregal mit zwei Regalböden

Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion

Die Regale bestehen aus massiver Birke und Rückwänden aus Hartholz-Multiplex, geschützt durch kindersicheren Lack.

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.