



# Gebrauchsanleitung

C530, C535, C537, C512, C513, C501, C502, C503, C504,  
C505, C506, C509, C510 Spielmöbel

## WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

## Verwendungsrichtlinien


Diese Spielmöbel sind für Kinder von 1 bis 6 Jahren bestimmt. Sie bietet ein weites Feld an Möglichkeiten für fantasievolles Spielen und Lernen. So können Kinder Erlebnisse aus ihrer Alltagswelt in Spiel umsetzen.

## ⚠️ WARNUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich. Alles Stapeln und Abstapeln von Elementen sollte durch einen Erwachsenen vorgenommen werden.
- ▲ Stellen Sie sicher, dass die Schnappverschlüsse richtig eingerastet sind, wenn die Elemente aufgestapelt werden. Sie können dies überprüfen, indem Sie das obere Element anheben. Wenn die Verschlüsse richtig eingerastet sind, bleibt das darunter befindliche Schubladenelement mit dem oberen Element verbunden.
- ▲ Die Arbeitsfläche darf nicht höher als 81 cm sein. Die Elemente können instabil werden, wenn sie zu hoch gestapelt werden
- ▲ Vorhänge von offenem Feuer fernhalten.

## Kombinationen

Alle Elemente einschließlich des Schubladenelements können auf ein Schubladenelement gestapelt werden. Am leichtesten geht das Stapeln mit zwei Erwachsenen.

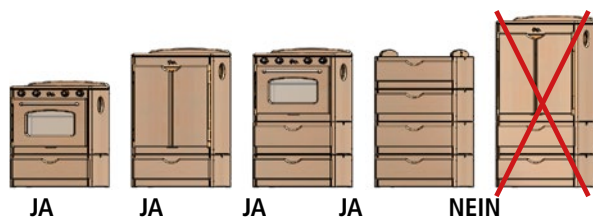

Der Bogen passt in die Löcher im Deckel des Spielregals. Die Vorhänge können abgenommen werden.

## ⚠️ VORSICHT

- ▲ Stellen Sie sicher, dass beide Enden des Bogens fest in den Löchern sitzen, damit sich der Bogen nicht von alleine herauslösen kann.

## Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Überprüfen Sie, dass die Schnappverschlüsse richtig funktionieren. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

## Reinigung

**Teile aus Holz** mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

**Spiegel und Fenster** mit einem weichen Tuch abstauben und reinigen, um Kratzer zu vermeiden. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel. Zum Abtrocknen mit einem Tuch abtupfen.

**Whiteboard-Rückseiten** mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Wenn die Farbe längere Zeit auf dem Whiteboard gewesen ist, mit einem trockenen Tuch abwischen und ein Reinigungsmittel verwenden, das vom Hersteller der Whiteboard-Marker empfohlen wird. Scheuernde Reinigungsmittel beschädigen die Oberfläche des Whiteboards. Stahl-Magnete können das Whiteboard beschädigen.

**Textilien:** Die Vorhänge können bei 40°C in der Waschmaschine gewaschen und auf mittlerer Stufe getrocknet werden. Sie können Flecken auch punktuell mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel auswaschen und an der Luft trocknen lassen.

## Konstruktion

**Die hölzernen Teile** sind aus massivem Buchenholz oder Buche Multiplex gefertigt und durch kindersicheren Lack geschützt.

**Rückseiten** sind aus Bambus oder magnethaftendem Whiteboard auf einem Kunststoffträger.

**Spiegel und Ofenfenster** sind aus robustem Polymer hergestellt.

**Das Spülbecken** ist aus Kunststoff.

**Die Vorhänge** sind aus Mischgewebe.

## Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst. **Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

**Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.**

## Spielmöbelsets und -elemente

Spielmöbelsets:	C501 Kleiner Schrank	C502 Kleine Spüle	C503 Kleiner Herd	C504 Wasch- maschine	C505 Kühl- schrank	C506 Spielregal	C510 Bogen	C509 Schublade
Kochnische C525		1	1			1		2
Krippenset C530	1	1	1	1		1		
Landhausküche C535		1	1	1	1	2		4
Küchenset C537		1	1			2	1	2
Kleine Spielküche für Krippe C538		1	1	1				
Komplette Spielküche C555	1	1	1	1	1	2	1	8

Stellen Sie sicher, dass alle Teile Ihrer Spielmöbel in einwandfreiem Zustand geliefert wurden. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.