



Gebrauchsanleitung

G248, G268 Wickeltisch

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Der Wickeltisch von Community Playthings eignet sich zum Wickeln von Kindern bis zu 4 Jahren oder 45 kg. Der Wickeltisch entspricht der EN12221.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Halten Sie das Kind beim Wickeln immer mit mindestens einer Hand fest, damit es nicht vom Tisch fallen kann. Die Sicherheit des Kindes liegt in der Verantwortung der Betreuungsperson.
- ▲ Achten Sie auf Gefahren durch offenes Feuer und andere starke Hitzequellen – wie zum Beispiel Heizgeräte, Gaskamine usw. – in der Nähe des Wickeltisches.

Zusammenbau

Der Wickeltisch wird fertig montiert geliefert. Das/die verstellbare(n) Regalbrett(er) ist/sind im Hauptkarton separat verpackt. Die Wanne ist in einem separaten Karton verpackt.

G268

Wickeltisch mit Treppe und 1 verstellbares Regalbrett, besteht aus:

G260 Schrank mit Treppe

G246 Wanne

G248

Wickeltisch mit extra Stauraum und 2 verstellbare Regalbretter, besteht aus:

G240 Schrank ohne Treppe

G246 Wanne

Zubehör

Das Hängeregal **G28** wurde zur Verwendung mit dem Wickeltisch konzipiert. Es bietet Stauraum mit individuellen Fächern und lässt sich in bequemer Nähe zum Wickeltisch montieren.

G245 Zwei zusätzliche herausnehmbare Regalbretter für den Wickeltisch.

G265 Zwei zusätzliche kleine Regalbretter für den Wickeltisch ohne Treppe (rechtes Fach).

G269 Extra Stauraum-Set für G268, besteht aus

2 zusätzliche Regalbretter (G245)

8 tiefe klare Materialboxen

G249 Extra Stauraum-Set für G248, besteht aus


4 zusätzliche Regalbretter (G245 und G265)

12 tiefe klare Materialboxen

Verwendung

Treppe (optional):

Um die Treppe abzusenken, schieben Sie den Daumenriegel nach oben und ziehen Sie die Treppe am Griff nach außen und unten.

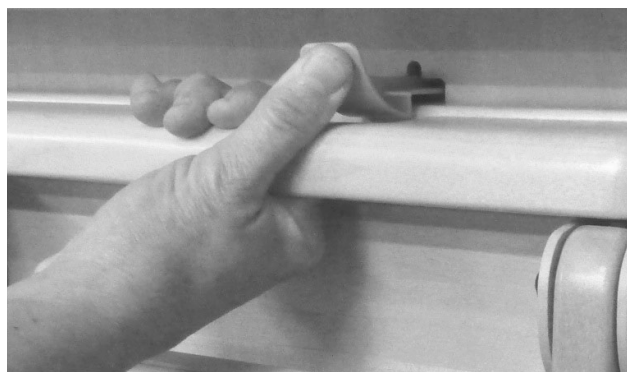

Die Treppe wird zur Sicherheit automatisch wieder zurückgezogen und verriegelt. Halten Sie die Treppe mit dem Fußhalter fest, während Sie dem Kind auf die Wickelfläche helfen. Sobald Sie den Fuß vom Halter nehmen, zieht sich die Treppe zurück. Wenn das Kind fertig zum Hinuntersteigen ist, senken Sie die Treppe ab, halten Sie sie am Halter mit dem Fuß fest und helfen Sie dem Kind.

⚠ VORSICHT

- ▲ Achten Sie darauf, dass die Kinder beim Anheben und Senken der Treppe ausreichend weit entfernt stehen. Für Kinder auf dem Boden besteht Klemmgefahr im Treppenmechanismus.
- ▲ Vor Verwendung der Treppe müssen die Rollen des Wickeltisches weggeklappt werden. Wenn die Treppe mit ausgeklappten Rollen verwendet wird, kann sie zu Schaden kommen.
- ▲ Die Belastung der Treppe sollte 45 kg nicht überschreiten.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Kinder müssen auf der Treppe und beim Steigen auf den Wickeltisch gehalten werden.
- ▲ Die Treppe muss immer eingeklappt werden. Die Betreuungsperson darf die Treppe auf keinen Fall unbeaufsichtigt in ausgeklapptem Zustand feststellen. Wenn sich die Treppe nicht automatisch einklappt, verwenden Sie sie nicht weiter und verständigen Sie den Kundendienst.

Die Türen sind mit einer Kindersicherung versehen, um die Aufbewahrung von Gegenständen zu ermöglichen, die für Kinder unzugänglich sein sollten. Die Kindersicherung wird durch Drehen des Riegels um 90° nach links betätigt. Hierfür wird ein Kunststoffschlüssel mitgeliefert, obwohl jeder Schlüssel, jede Münze oder ein ähnlicher Gegenstand ebenfalls funktioniert.




Wegklappbare Rollen

Die wegklappbaren Rollen lassen sich mit dem folgenden Verfahren ein- und ausklappen:

1. Mit je einer Person an jedem Ende den Wickeltisch leicht nach vorne oder nach hinten kippen, Dadurch kann die Fußleiste umgeklappt werden.
2. Eine Person hält den Wickeltisch gekippt, während die andere Person die Fußleiste in die gewünschte Position bringt. Dieses geschieht durch Ziehen oder Drücken an einem der Handgriffe am jeweiligen Ende der Fußleiste.
3. Kippen Sie das Möbel leicht zur anderen Seite und wiederholen Sie den Vorgang für die andere Fußleiste.

HINWEIS: Um zu verhindern, dass Gegenstände aus den Regalen fallen, kippen Sie das Möbel zuerst nach hinten und klappen Sie die vorderen Rollen heraus. Beim Einklappen der Rollen zuerst das Möbel nach vorne kippen und die Rollen an der Rückseite einklappen.

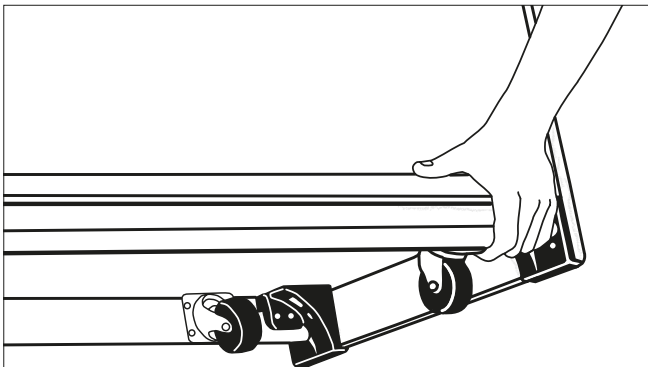

⚠ VORSICHT

- ▲ Klappen Sie die Rollen immer mit zwei Personen ein oder aus. Andernfalls kann es zu einer Überlastung des Rückens oder zum Einklemmen der Hände kommen.
- ▲ Benutzen Sie beim Umklappen immer die Aussparungen an den Enden der Fußleiste.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Schieben Sie stets längs, wenn Sie den Wickeltisch bewegen.
- ▲ Bewegen Sie ihn nicht, wenn Kinder in der Nähe sind.
- ▲ Klappen Sie die Rollen nach dem Bewegen wieder weg.

Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Schmieren Sie die beweglichen Metallteile der Treppe gelegentlich mit einem leichten Öl. Die Kunststoffteile dürfen nicht geölt werden.

Die Gasfeder zum Anheben der Treppe kann mit der Zeit an Druck verlieren. Dies kann dazu führen, dass sich die Treppe nicht mehr einklappen und verriegelt. Bestellen Sie in diesem Fall beim Kundendienst ein Ersatzteil.

Reinigung

Holzoberflächen mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Die Treppe sollte regelmäßig abgewischt werden, um Schmutz oder Sand zu entfernen, der die Funktion der beweglichen Teile beeinträchtigen kann.

Die Wanne kann mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden. Zur Desinfektion empfehlen wir Mittel auf Wasserstoffperoxid-Basis. Ebenfalls akzeptabel sind Oxivir Plus Spray und Milton Antibacterial Surface Spray.

NICHT VERWENDEN: Produkte auf Alkohol-, Kiefernöl- oder Jod-Basis.

NICHT VERWENDEN: Scheuerschwämme.

Hierdurch kann sich die Wanne verfärben und die Oberfläche kann beeinträchtigt werden.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv oder Birke Multiplex gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert.

Die Metallschicht auf den Stufen ist mit einer rutschsicheren Farbe versehen.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.