



# Gebrauchsanleitung

M820, M825, M830, M832, M833, M834,  
M835, M836, M837, M838 FlexiHöhle

## WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

## Verwendungsrichtlinien

Die FlexiHöhle bietet einen sicheren Rückzugsort, an dem Kinder zur Ruhe kommen können, und fördert die selbstregulativen Fähigkeiten. Die beiliegenden FlexiHöhlen-Verbinder eröffnen viele verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Das Produkt kann auch zu einem gemütlichen Lese- oder Spielbereich erweitert werden. Der FlexiHöhlen-Bogen kann mit der optionalen FlexiHöhlen-Rückwand abgeschlossen werden, sodass er nicht an einer Wand platziert werden muss. Verschiedene optionale Zusatzpaneele bieten Aufbewahrungslösungen, Schallschutz, Spiegel oder Klettmaterial zum Anheften von Bildern.

- Die FlexiHöhle ist für Kinder ab 2 Jahren geeignet.
- Die FlexiHöhle sollte nicht ohne die Abdeckung aus Netzgewebe verwendet werden.
- Nur auf ebenen, horizontalen Flächen verwenden.
- Wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben aufbauen.

## ⚠️ WARNUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Die Bogenhälften müssen stets mit ihrem entsprechenden Gegenstück verbunden werden.
- ▲ Die FlexiHöhle darf nur von Erwachsenen aufgebaut und umgestellt werden.
- ▲ Sturzgefahr! Erlauben Sie Kindern nicht, auf die FlexiHöhle zu klettern.
- ▲ Einklemmgefahr. Verwenden Sie stets die mitgelieferten Verbinder, um gefährliche Lücken zwischen den Einheiten zu verhindern.

## Zusammenbau

Alle Segmente der FlexiHöhle werden vollständig montiert geliefert. Sie müssen jedoch am Fuß mit den jeder Einheit beiliegenden FlexiHöhlen-Verbindern miteinander verbunden werden. Die Bogensegmente müssen außerdem oben mit den integrierten Verbindern gesichert werden. Beim Zusammenbau oder Umstellen einer FlexiHöhle empfiehlt sich, eine zweite Person heranzuziehen..



Hier scannen, um ein Video zum Auf- und Abbau Ihrer FlexiHöhle anzusehen..

### 1. Zusammenbau der größten Teile

- Setzen Sie zunächst einen FlexiHöhlen-Verbinder in die Aufnahmekerbe am Fuß eines Bogensegments ein. (Abb. A)
- Platzieren Sie das angrenzende Bogensegment so, dass die entsprechende Aufnahmekerbe sicher in den befestigten Verbinder einrastet. (Abb. B)

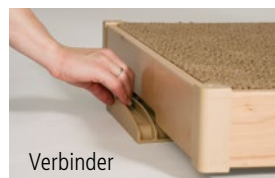


Abbildung A



Abbildung B



Abbildung C

- Um die Bogensegmente am oberen Ende zu verbinden, ziehen Sie ein Segment leicht an der Spitze nach oben, um die oberen Verbinder auszurichten und einrasten zu lassen. Dann senken Sie das Segment ab, sodass es sicher in den unteren Verbinder einrastet. Die Bogenhälften sind mit zusätzlichen Federstößel-Verriegelungen ausgestattet, die für sicheren Halt sorgen. (Abb. C)

### 2. Podeste hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig eingesetzt und sicher eingerastet sind.
- Setzen Sie einen Verbinder in die beiden Aufnahmekerben am Fuß ein.
- Platzieren Sie die Podeste. Achten Sie darauf, dass jede Kerbe einen Verbinder enthält. (Abb. E–F)



Abbildung D



Abbildung E



Abbildung F

### 3. Zubehör hinzufügen (für Bogen M835/M836 und Bogeninsel M837/M838)

- Die Zusatzpaneele können dank integrierter Metallbeschläge problemlos in beide Bogenhälften eingesetzt werden.
- Um die Rückwand an zwei verbundenen Bogenhälften zu befestigen, wird die untere Kante auf zwei FlexiHöhlen-Verbinder unten aufgesetzt; gleichzeitig greifen die abgerundeten Seiten der FlexiHöhle in die Verbindungsschienen oben an der Rückwand.

Zum Auseinanderbauen und Umstellen der FlexiHöhle gehen Sie umgekehrt vor. Um die beiden Bogenhälften voneinander zu trennen, ziehen Sie die Verriegelungsstößel heraus und heben Sie eine Ecke an, um die oberen Verbinder nacheinander zu lösen.

## Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

## Konstruktion

Die FlexiHöhle ist aus massivem Buchenholz und Hartholz-Multiplex gefertigt und mit einer kindersicheren Oberfläche versehen. Die Holzteile sind mit robustem Kunststoff und verzinkten Schrauben verbunden.

Die Zusatzpaneele sind aus Hartholz-Multiplex gefertigt und mit verzinkten Beschlägen versehen.

## Reinigung

Teile aus Holz mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Verwenden Sie zur Reinigung von Kunststoffoberflächen keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche zerkratzen oder beschädigen können. Ungiftige, für Kunststoffe geeignete Haushaltsreiniger sollten gut funktionieren.

Teppiche sollten oft gesaugt werden. Sie können zum Waschen abgenommen werden. Der Teppichboden ist mit Klettstreifen befestigt. Zum Abnehmen ist möglicherweise ein Werkzeug wie ein flacher Schraubendreher oder ein Tafelmesser erforderlich, um eine Griffstelle zum Abziehen zu schaffen. Es wird empfohlen, den Teppich mit Dampf zu reinigen. Weichen Sie den Teppich nicht ein, um Flecken, Matsch oder andere Verschmutzungen zu entfernen. Nicht unter fließendem Wasser abspülen oder übermäßig viel Wasser verwenden. Flecken und Verfärbungen auf dem Teppich sollten sofort nach dem Entstehen behandelt werden.

Flüssigkeitsflecken wie etwa Tinte können mit einem saugfähigen Tuch entfernt werden. Feste Verschmutzungen sollten mit einem Löffel oder der Spitze eines Messers entfernt werden. Flecken bitte nicht reiben, damit sie sich nicht ausbreiten. Tupfen Sie stattdessen mit einem saugfähigen Tuch fest von außen nach innen, bis der Fleck verschwunden ist.

Das Netzgewebe kann zum Waschen abgenommen werden. Es ist unten mit Klettmaterial befestigt und kann nach oben gezogen und von der Halteschiene abgezogen werden. Zum Wiedereinsetzen des Gewebes gehen Sie umgekehrt vor.

## Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

**Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

**Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**

**Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.**



**FlexiHöhle Muschel**  
M820 und M825



**FlexiHöhle Muschelinsel**  
M830 und M832



**FlexiHöhle Muschelhaus**  
M833 und M834



**FlexiHöhle Bogen**  
M835 und M836



**FlexiHöhle Bogeninsel**  
M837 und M838