



Gebrauchsanleitung

H555, H556 Kreativ-Regal

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Diese Produkte sind für die Aufbewahrung und Präsentation von Kunst- und Bastelmaterial bestimmt. Sie können auch in anderen Bildungsbereichen verwendet werden, z.B. für MINT-Materialien. Sie können mit den Regalaufsätzen verwendet werden.

⚠ ACHTUNG

▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung durch Erwachsene ist daher immer erforderlich.

⚠ VORSICHT

▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen. Diese Produkte sind nicht wetterfest.

H575 Kreativ-Regal 3 mit Kästen oder Körben besteht aus:

- 1 H555 Kreativ-Regal 3
- 6 tiefe Kästen oder 6 tiefe Körbe in einem separaten Karton

H576 Kreativ-Regal 4 mit Kästen oder Körben besteht aus:

- H556 Kreativ-Regal 4
- 8 tiefe Kästen oder 8 tiefe Körbe in einem separaten Karton

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Zubehör

Roomscapes Pfosten sind erhältlich, um Kreativ-Regale mit anderen Roomscapes Produkten zu verbinden

Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lockere und fehlende Teile hin. Stellen Sie die Produkte außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv oder Birke Multiplex gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Verbindungen mit Roomscapes Elementen

Kreativ-Regale lassen sich mit Roomscapes Pfosten, Paneelen und Möbeln verbinden. Hierfür werden die Pfosten an den Kunststoff-Verbindungsstücken an den Seiten der Elemente befestigt.

Weitere Informationen über das Roomscapes Verbindungssystem finden Sie im Roomscapes Produktleitfaden F609, der von Community Playthings mit allen Roomscapes Möbeln geliefert wird.

Mobilität

Es ist wichtig zu verstehen, wie man die Mobilitätsfunktion bedient, die auf folgende Weise leicht ein- und ausgeschaltet werden kann:

1. Mit je einer Person an jedem Ende das Möbel leicht nach vorne oder nach hinten kippen, sodass die Fußleiste bewegt werden kann.
2. Eine Person hält das Möbel gekippt, während die andere Person die Fußleiste in die gewünschte Position klappt. Ziehen oder drücken Sie dazu eine der Aussparungen an den Enden der Fußleiste. (Abbildung A)
3. Kippen Sie das Möbel leicht zur anderen Seite und wiederholen Sie den Vorgang für die andere Fußleiste.

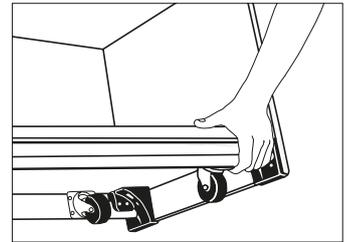


Abbildung A

⚠ VORSICHT

- ▲ Das Umklappen der Fußleiste darf nur mit mindestens zwei Personen vorgenommen werden.
- ▲ Benutzen Sie beim Umklappen immer die Aussparungen an den Enden der Fußleiste (Abbildung A).
- ▲ Schieben Sie das Möbel ein kleines Stück der Länge nach, nachdem Sie die Rollen weggeklappt haben, damit sie seitlich anliegen. Sie werden feststellen, dass das Möbel nun fest auf seinen Gleitfüßen steht.
- ▲ Verändern Sie die Mobilitätsfunktion nicht, wenn Kinder in der Nähe sind.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.