



# Gebruuchsanleitung

D411, D412, D414, D417, D418, D413, D416 Sinnestische

## WICHTIG

Heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf

## Verwendungsrichtlinien

Dieser höhenverstellbare Sinnestisch hat eine flache Wanne für sensorische Spiele und alle Arten von Fantasiespielen, etwa mit Figuren und losen Teilen. Der Rahmen mit Wanne kann auch ohne die Tischbeine als Boden-Sinnestisch verwendet werden. Die Tischplatte mit Schnellverschlüssen verwandelt das Produkt in einen vollwertigen Tisch und kann als Abdeckung der flachen Wanne verwendet werden.

## ⚠️ WARNUNG

▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

▲ Nicht auf dem Tisch stehen oder sitzen.

## ⚠️ VORSICHT

▲ Der Sinnestisch darf nicht auf abschüssigem Gelände eingesetzt werden, da dies die Standfestigkeit beeinträchtigen kann.

▲ Verwenden Sie nur die flache Wanne, die mit diesem Tisch geliefert wird.


▲ Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

▲ Dieser Tisch ist instabil wenn die Beine nicht der Anleitung folgend befestigt sind.

## Zusammenbau


Dieses Produkt besteht aus dem Holzrahmen, den Beinen (falls ausgewählt), einer flachen Kunststoffwanne und der Tischplatte (falls ausgewählt). Weitere Optionen finden Sie auf der Website oder im Katalog von Community Playthings. Der Sinnestisch muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden.

### Befestigen der Beine:

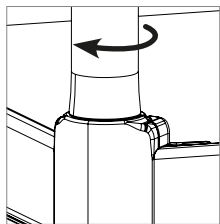

Tischbeine in die dafür vorgesehenen Sockel schrauben und mit beiden Händen festdrehen. Sollte der Tisch wackeln, überprüfen Sie, dass alle Beine fest eingedreht sind.

### Höhenverstellung (alle außer den Boden-Sinnestischen)

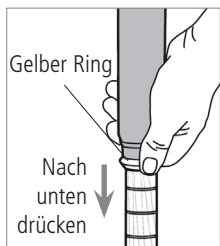

Um den Tisch höher zu stellen an jedem Tischbein das Holzteil herausziehen. Das Bein muss hörbar einrasten.

Um den Tisch niedriger zu stellen an jedem Tischbein den gelben Ring nach unten drücken und das Holzteil einschieben.

## Empfohlene Höhe

- Boden-Sinnestisch: 9–15 Monate
- Sinnestisch mit
  - mittleren Tischbeinen: 15 Monate bis 6 Jahre
  - langen Tischbeinen: ab 3 Jahren

Für Aktivitäten im Sitzen: Passen Sie die Höhe an einen vorhandenen Tisch mit der richtigen Höhe an oder ziehen Sie 1 von der Größenklasse des Stuhls ab. (Beispiel: Für einen Stuhl der Größe 2 stellen Sie die Tischbeine auf 1.)

**Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**

**Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.**

## Verwendung

Empfohlen für die Verwendung mit sensorischem Spielmaterial und Material für Fantasiespiele wie kleine Figuren und lose Teile.

Es gibt Farben, die eine Verfärbung der Wanne bewirken können.

Kann unter sorgfältiger Überwachung mit Wasser verwendet werden.

Die flache Wanne kann zur bequemen Reinigung einfach vom Tischrahmen entfernt werden.

Die Tischplatte sollte nur verwendet werden, wenn die flache Wanne eingesetzt ist.

## Aufbewahrung

Der Sinnestisch sollte drinnen und mit trockener Wanne aufbewahrt werden.

## Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

## Konstruktion

Der Rahmen ist aus Massivholz, geschützt durch kindersicheren Lack. Die flache Wanne besteht aus PETG-Kunststoff. Die Tischplatte besteht aus einem Multiplex-Sperrholzkern mit beidseitiger hochwertiger Laminatbeschichtung für strukturelle Stabilität. Die verstellbaren Beine sind aus Massivholz, das in Aluminiumhülsen geschoben wird.

## Pflege

Die flache Wanne kann mit Seife oder einem milden Reinigungsmittel und Wasser gewaschen werden. Desinfektionsmittel können verwendet werden. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Holzteile mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen.

## Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

**Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**