



Gebrauchsanleitung

A737, A738 Hakenleiste mit Namensschildern, A747, A748 Hakenleiste

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Diese Hakenleisten zur Wandmontage sind für Situationen gedacht, in denen eine freistehende Garderobe wegen dem zur Verfügung stehenden Platz oder Budget nicht infrage kommt. Die Namensschilder machen es einfach, für jedes Kind einen individuellen Platz zu gestalten.

Die Produkte bestehen aus folgenden Komponenten:

A737 Hakenleiste mit Namensschildern 6 – inklusive drei Cover für Namensschilder aus durchsichtigem Kunststoff.

A747 Hakenleiste 6

A738 Hakenleiste mit Namensschildern 8 – inklusive vier Cover für Namensschilder aus durchsichtigem Kunststoff.

A748 Hakenleiste 8

A721 Vier zusätzliche Cover für Namensschilder

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

⚠️ ACHTUNG

▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich. Montieren Sie diese Möbel nicht, solange sich Kinder in der Nähe befinden.

⚠️ VORSICHT

▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen. Dieses Produkt ist nicht wetterfest.

Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lockere und fehlende Teile hin. Überprüfen Sie, dass das Möbel sicher an der Wand befestigt ist. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Massivholz oder Birke Multiplex gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert. Die Haken und die Cover für Namensschilder sind aus Kunststoff.

Montage

Ein kompetenter Handwerker oder Hausmeister sollte die Befestigung vornehmen.

Hakenleiste mit Namensschildern und Hakenleiste

1. Positionieren Sie die Hakenleiste an der gewünschten Stelle an der Wand.
2. Verwenden Sie zur Wandbeschaffenheit passende Befestigungselemente (nicht im Lieferumfang enthalten), wobei sich mindestens ein Befestigungselement in der Nähe jedes Endes des Möbels befinden sollte (siehe Abbildung B).

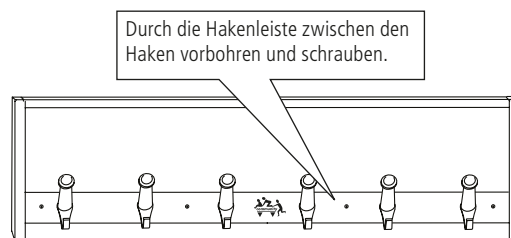


Abbildung A

3. Dann das Holzteil mit den Haken an den entsprechenden Stellen vorbohren.
4. Befestigen Sie jetzt die Hakenleiste mit den für die Wandbeschaffenheit und das Gewicht des voll beladenen Möbels geeigneten Befestigungselementen an der Wand.

⚠️ ACHTUNG

▲ Hakenleisten müssen vor dem Gebrauch ordnungsgemäß montiert werden. Die sichere Montage liegt in der Verantwortung des Kunden.

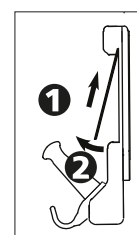


Abbildung B

Verwendung

Cover eines Namensschilders entfernen

Um das Cover eines Namensschilders zu entfernen, schieben Sie es nach oben in den oberen Schlitz und ziehen Sie die untere Kante hinaus. Um das Cover eines Namensschilders einzusetzen, schieben Sie es nach oben in den oberen Schlitz und schieben Sie die untere Kante hinein; anschließend schieben Sie das Cover nach unten in den unteren Schlitz. Siehe Abbildung B.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.